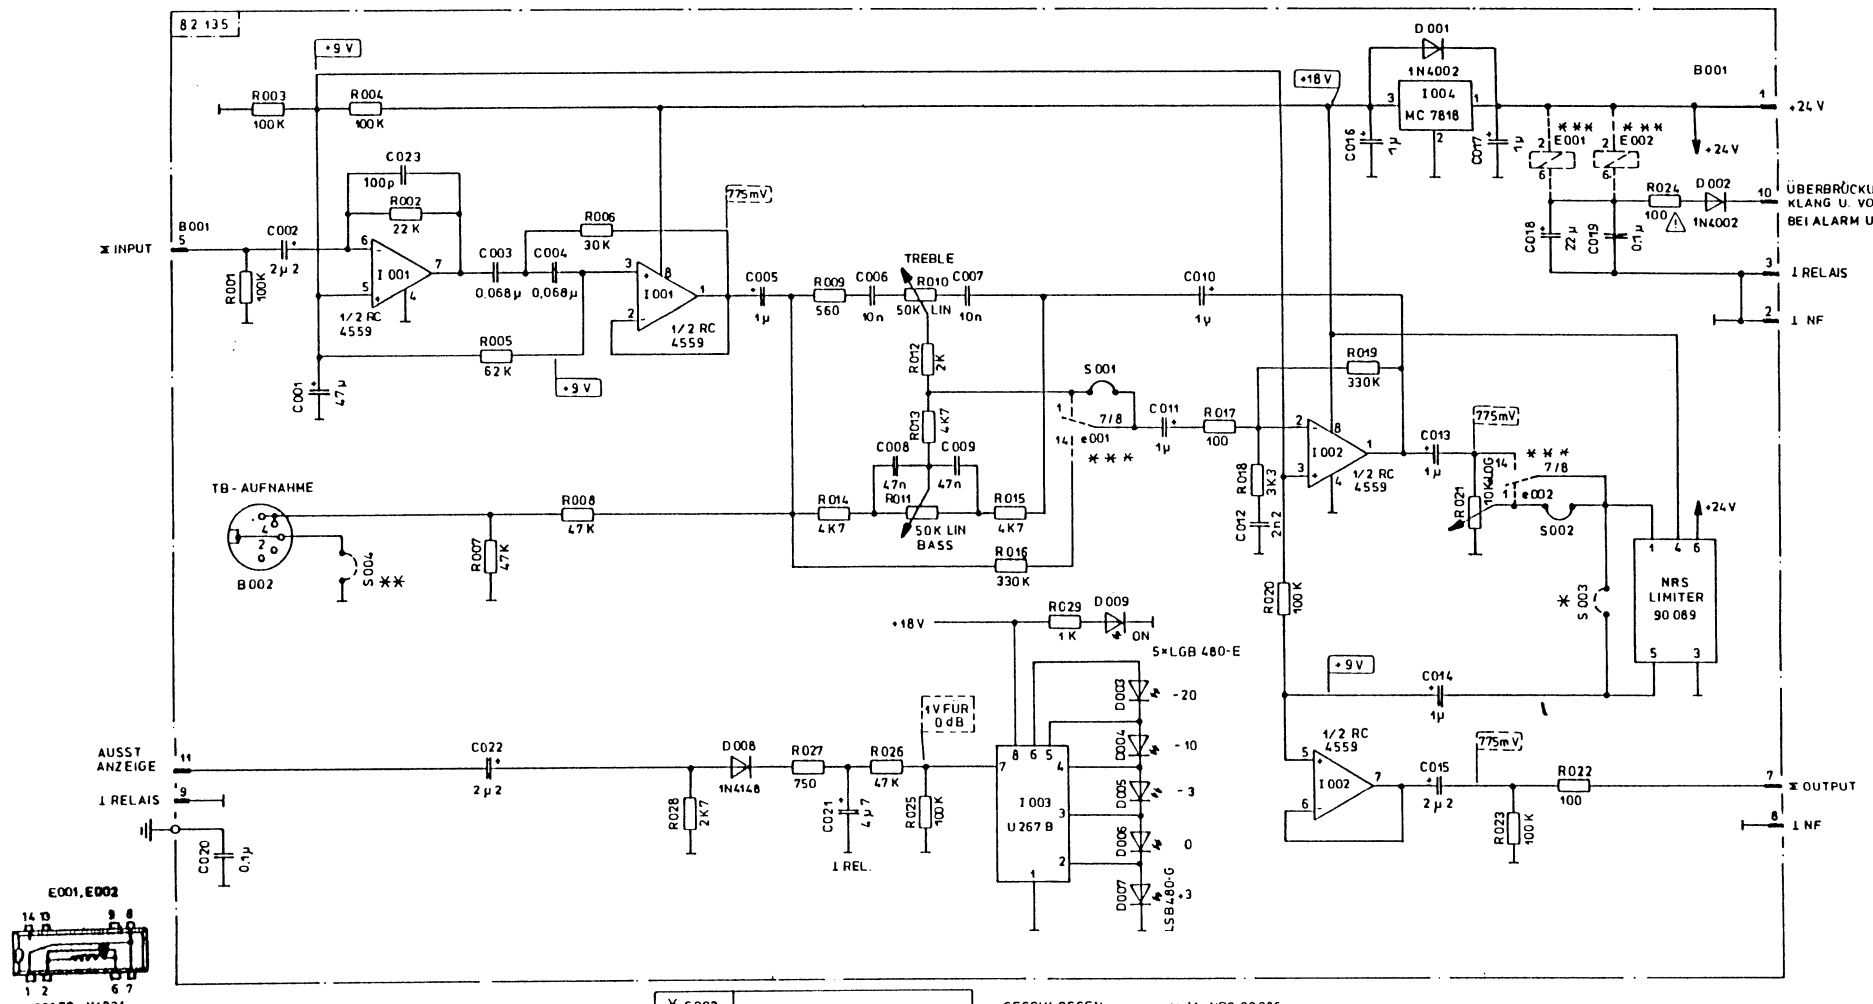

* S003	
•	OHNE NRS 90089 STANDARD
o	MIT NRS 90089
** S004	
•	BEI AUFNAHME MIT EXT TB
o	STANDARD

• GESCHLOSSEN
o OFFEN
* * * NRS 90086

Änderungen vorbehalten ! ALTERATIONS RESERVED ! MODIFICATIONS RESERVEES !

⚠ SICHERHEITSBAUTEIL DARF NUR DURCH GLEICHWERTIGES BAUTEIL ERSETZT WERDEN
SAFETY COMPONENT (MUST BE REPLACED BY ORIGINAL PART)
EDV-NR 327 383

GLEICHSPANNUNG GEMESSEN MIT INSTRUMENT
DC VOLTAGE MEASURED WITH VOLTMETER
TENSION CONTINU MESURE AVEC VOLTMETRE
} 100 k OHM / V

WECHSELSPANNUNG 50/60 Hz GEMESSEN MIT INSTRUMENT
AC VOLTAGE 50/60 Hz MEASURED WITH VOLTMETER
TENSION ALTERNATIF 50/60 Hz MESURE VOLTMETRE
} 2000 OHM / V

WECHSELSPANNUNG 1000 Hz GEMESSEN MIT ROHRENVOLTMETER
AC VOLTAGE 1000 Hz MEASURED WITH VTVM
TENSION ALTERNATIF 1000 Hz MESURE AVEC VOLTMETER D LAMPES

Stromlaufplan

334 475

DEM 282 / 283

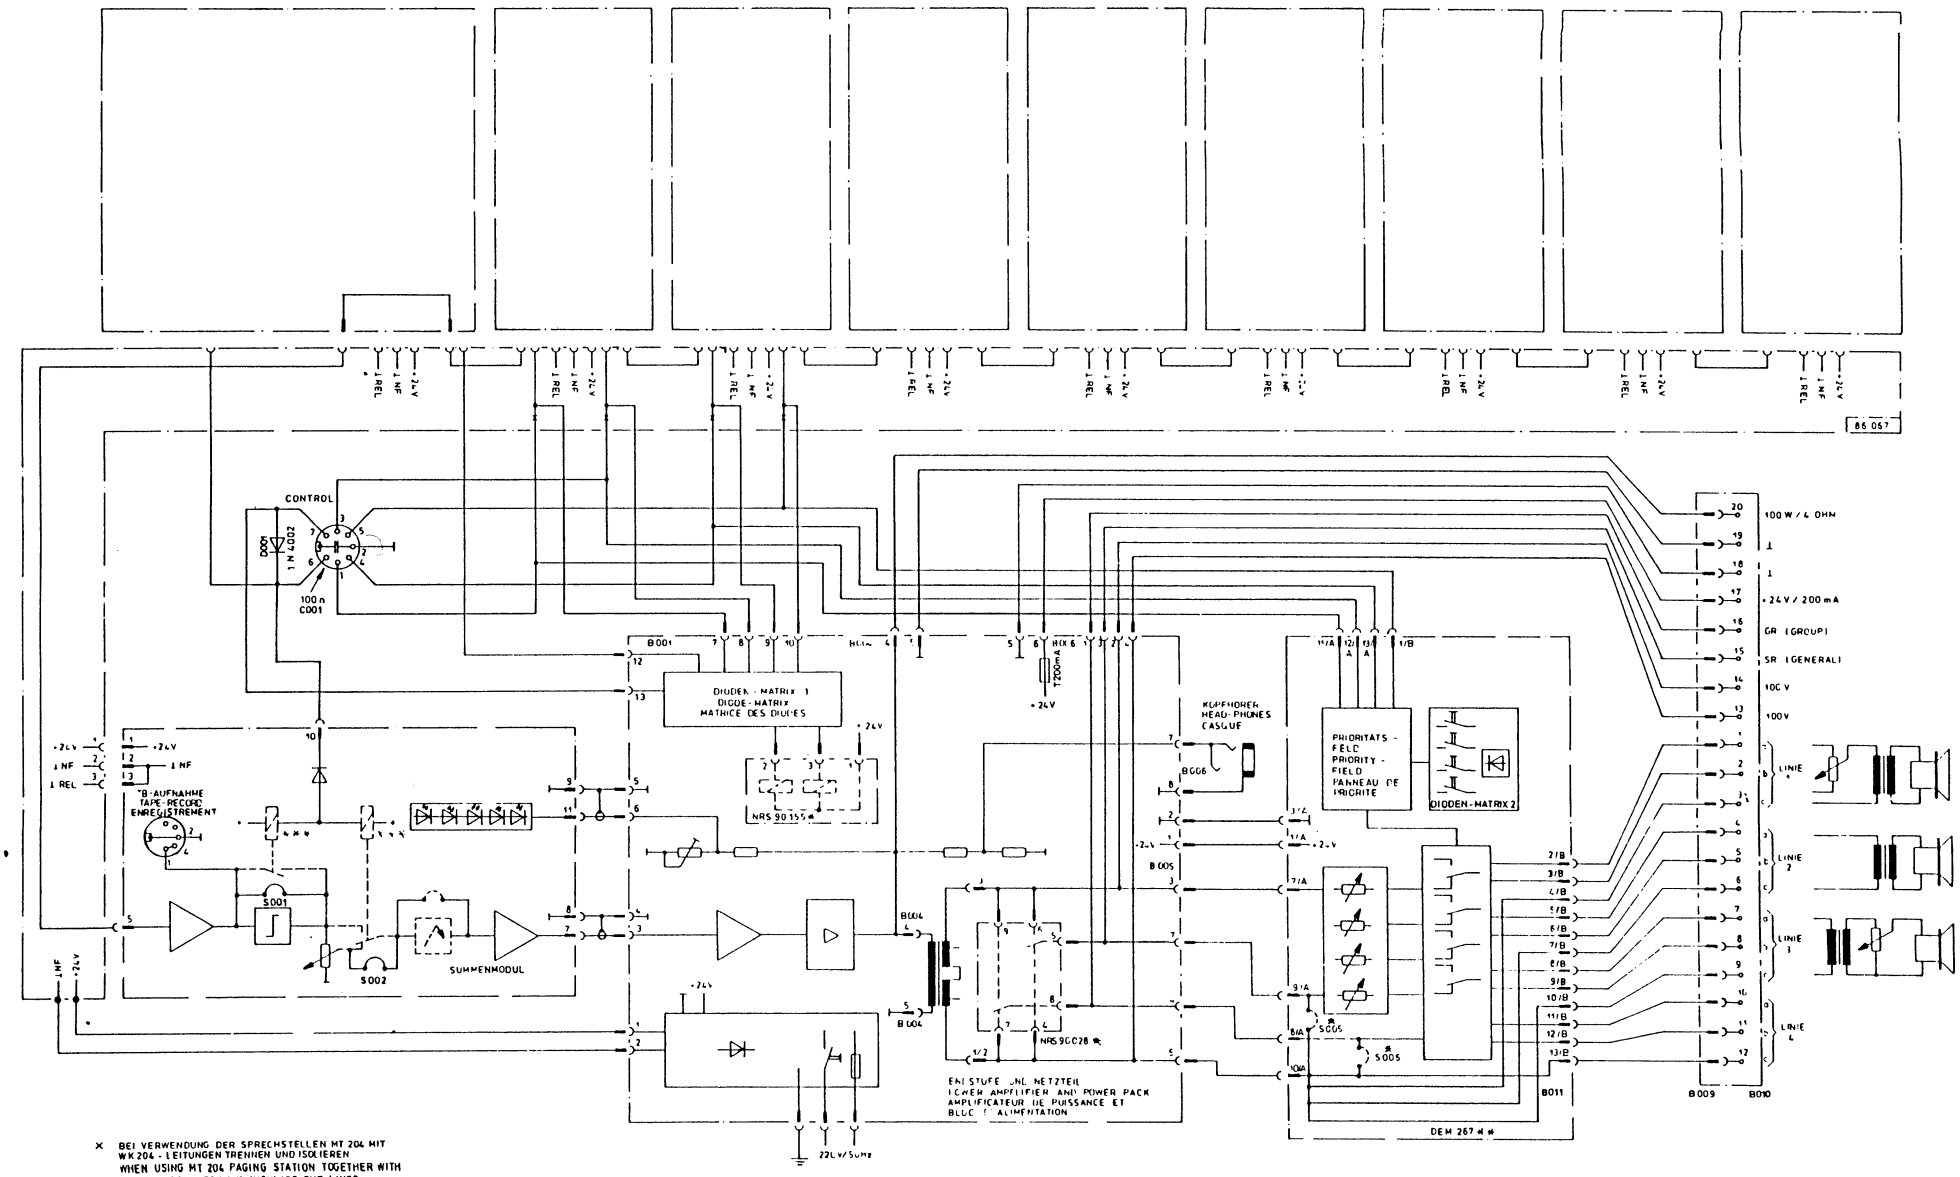

× BEI VERWENDUNG DER SPRECHSTELLEN MT 204 MIT WK 204 - LEITUNGEN TRENNEN UND ISOLIEREN
WHEN USING MT 204 PAGING STATION TOGETHER WITH WK 204 DISCONNECT AND INSULATE THE LINES
SI LA CONSOLE D'INTERVENTION MT 204 ES UTILISEE AVEC WK 204 IL FAUT SEPARER ET ISOLER LES LIGNES.

* * * ACHTUNG : BEI NACHRÜSTUNG NRS 90086 IST IM SUMMENMODUL JEWEILS DIE BRÜCKE S001 BZW. S002 ZU ÖFFNEN.
ATTENTION: IF CONVERSION KIT 90086 IS RETROFITTED BRIDGE S001 RESPECT. S002 IN THE MASTER MODULE HAS TO BE OPENED
ATTENTION: SI LE MODULE EST EQUIPPE AVEC LE KIT D'APPOINT 90086 LE PONT S001 RESP S002 DANS LE MODULE TOTALISATEUR DOIT ETRE OUVERT

\# ACHTUNG BEI NACHRÜSTUNG NRS 90 1[illegible] IM SCHALT - UND REGELMODUL DEM 267 S005 UND S006 ÖFFNEN
ATTENTION WITH CONVERSION KIT No 90 028 IN CONTROL - AND SWITCHING MODULE DEM 267 OPEN S005 AND S006
ATTENTION EN CAS DE MONTAGE ULTERIEURE DE LA PLAQUETTE NRS 90028 OUVRIR S005 ET S006 DANS LE MODULE DE COMMUTATION ET DE REGLAGE DEM 267

* * NICHT IM LIEFERUMPFANG ENTHALTEN !
DOES DELIVERY NOT COMPRISE !
N'EST PAS CONTENU DANS LA LIVRAISON !

Version 4	
Block-u. Prinzip Schaltbild	
337398	
DEM 283	